SIBIR

MANUAL

RA/RM - 1D
RA/RM - 2D

CE 0402

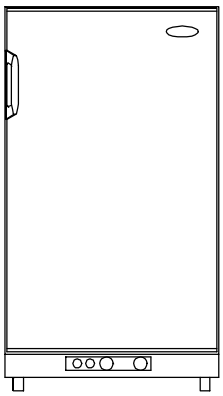

S150 GE

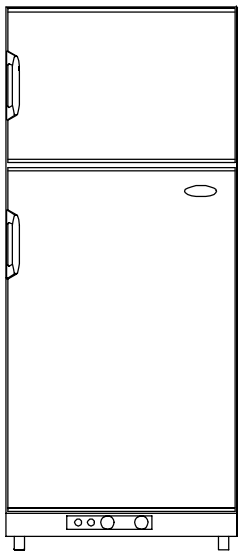

S210 GE

Français page 19

Svenska sida 3

Nederlands pag. 23

Norsk side 7

Deutsch Seite 27

Dansk side 11

English page 31

Suomi sivu 15

Español pagina 35

822 70 56-00

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING FÖR KYLSKÅP S150 GE och S210 GE

INTRODUKTION

Trevligt att ni har valt detta kylskåp och vi hoppas att ni får stor glädje och nytta av det, men först ett par välmenta råd:
Det är viktigt att ni noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan ni börjar använda kylskåpet.
För att erhålla goda kylprestanda och ekonomisk drift måste kylskåpet installeras och användas enligt anvisningarna.
Kylskåpet får inte användas i sovrum, utan endast i väl ventilerade rum med en minimum volym på 30 m^3
Kylskåpet är provat och typgodkänt av SP-Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut enligt certifikat nr:

RA/RM-1D (S150 GE) 14 26 02
RA/RM-2D (S210 GE) 14 26 03

TRANSPORTSKADOR

Kontrollera att varan inte är skadad. Anmälan om ev. transportskador bör man omgående göra till den, som har ansvarat för transporten, dock senast sju dagar efter leverans.

DATASKYLT

Kontrollera på dataskylten att rätt modell har erhållits.
Rätt gastryck är .....30 mbar.
Rätt spänning är .....230 volt.
Dataskylten sitter på väggen inne i kylskåpet. Här ser man bland annat uppgifter om:

Modellbeteckning .....
Produktnummer .....
Serienummer .....

Då dessa uppgifter behövs vid eventuell kontakt med servicepersonal, är det lämpligt att ni skriver av dem här.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BRUKSANVISNING 4

KONTROLLPANEL 4

SÅ STARTAR MAN KYLSKÅPET 4

TEMPERATURREGLERING 4

LIVSMEDELSFÖRVARING 4

ISTILLVERKNING 4

AVFROSTNING 4

RENGÖRING AV KYLSKÅPET 4

AVSTÄNGNING AV KYLSKÅPET 5

OM KYLSKÅPET INTE FUNGERAR 5

SKÖTSEL 5

NÅGRA ALLMÄNNA TIPS 5

TEKNISKA DATA 5

INSTALLATIONSANVISNING 5

UPPSTÄLLNING AV KYLSKÅPET 5

GASOLANSLUTNING 6

ELANSLUTNING 6

BRUKSANVISNING

KONTROLLPANEL

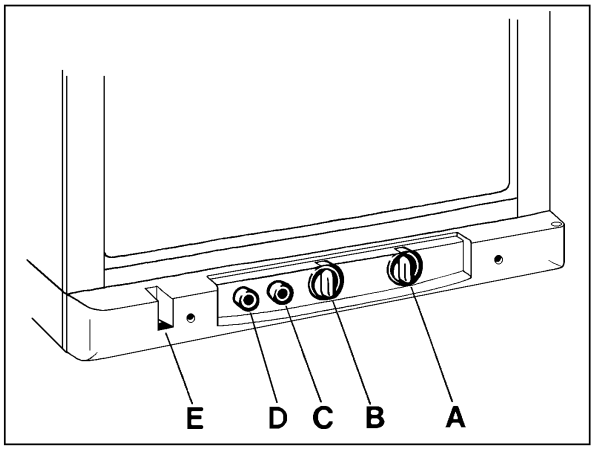

FIG. 1

Kylskåpet kan drivas med antingen 230 V eller gasol. Växlingen mellan dessa sker med hjälp av kontroller, placerade enligt fig. 1.

Energiväljaren (A) kan ställas på **I** (= 230 V), (=gas) eller **0** (= avstängd).

Temperaturen i kylskåpet regleras med en termostat (B). Observera att termostaten inte har något avstängt läge.

Kylskåpet är försett med en tändsäkring, som automatiskt stänger gastillförseln om lågan slocknar. Genom att trycka in knappen (C) kan man öppna tändsäkringen manuellt.

Piezotändaren ger gnistor över brännaren var gång knappen (D) trycks in.

I indikatorn (E) kan man se ett blått sken när lågan är tänd.

SÅ STARTAR MAN KYLSKÅPET

Alla hänvisningar gäller till fig. 1.

Gasoldrift

Vid första användandet av kylskåpet och efter reparation, utbyte av gasflaskor e.dyl. kan det finnas luft i ledningen. Man bör avlufta den genom att kortvarigt köra kylskåpet och ev. gasspis e.dyl. så att tändaren tänder utan fördröjning.

1. Se till att alla ventiler från gasflaskan till kylskåpet är öppna (kontrollera att det finns tillräckligt med gas).
2. Vrid energiväljaren (A) till läge .
3. Tryck in tändsäkringen (C). Tryck sedan in knappen till piezotändaren (D) - upprepade gånger och utan att släppa tändsäkringen.
4. Kontrollera i indikatorn (E) att lågan tänts.
5. Håll tändsäkringen intryckt ytterligare 10 - 15 sek.
6. Släpp den sedan och kontrollera att lågan brinner vidare.

För att stänga av gasdriften vrider man energiväljaren (A) till **0**.

230 V-drift

- Sätt energiväljaren (A) på läge **I** = 230 V.

REGLERING AV TEMPERATUREN

Alla hänvisningar gäller fig. 1.
Det tar några timmar för kylskåpet att uppnå normal driftstemperatur. Därför är det lämpligt att starta det i god tid och om möjligt lägga in förkylda matvaror.
Kylskåpet är termostatreglerat och termostatratten (B) bör normalt ställas in på 3-5. Om högre kyleffekt önskas, ställer man den på ett högre värde.

LIVSMEDELSFÖRVARING

Förvara alltid livsmedlen i slutna kärl. Lägg aldrig in varm mat i kylskåpet, låt den svalna till rumstemperatur först.

Varor som kan avge lättantändliga ångor får inte förvaras i kylskåpet.

Köldfacket är avsett för förvaring av färdigfrysta livsmedel och för isframställning. Det är inte avsett för infrysning av livsmedel.
Förvara aldrig kolsyrade drycker i frysfacket, flaskorna kan frysa sönder.
De flesta typer av frysta livsmedel kan förvaras i facket i en månad, men förvaringstiden kan variera och det är viktigt att följa anvisningarna på de enskilda förpackningarna.

ISTILLVERKNING

Fyll lådan för iskuber nästan upp till kanten med dricksvatten och placera den på fryshyllan.
Det går fortare att frysa is om termostaten tillfälligt ställs på max. men glöm inte att vrida tillbaka den till sitt normala läge då isen är klar.

AVFROSTNING

Med tiden bildas frost på kylytorna. Den får inte tillåtas bli för tjock, eftersom den verkar isolerande och försämrar kyleffekten.
Kontrollera kylelementet regelbundet varje vecka. Om frosten är 3 mm eller tjockare skall kylskåpet frostas av.

Vid avfrostning stängs kylskåpet av. Islådan och samtliga matvaror tas ut ur kylskåpet och man ställer dörrarna (dörren) och luckan till frysen på gänt.
Försök inte påskynda avfrostningen med hjälp av någon slags värmeapparat, det kan skada plastytorna i skåpet. Använd inte heller vassa föremål för att skrapa bort is.

Smältvattnet från kylelementet rinner ner i en uppsamlingsränna och härifrån till en behållare på baksidan av kylskåpet, där vattnet avdunstar. Smältvattnet från frysfacket tar man upp med en trasa.

När all is smält, torkas skåpet ur och startas om. Lägg in matvarorna men vänta med istillverkningen tills kylskåpet blivit kallt igen.

RENGÖRING AV KYLSKÅPET

Rengör kylskåpet regelbundet så att det hålls fräscht och hygieniskt.
Stäng först av kylskåpet. Rengör sedan insidan och

inredningen med en duk som vridits ur i en lösning bestående av en tesked bikarbonat per halvliter handvarmt vatten.
Använd aldrig rengöringsmedel, skurpulver, starkt parfymerade produkter eller vaxpolish för rengöring av kylskåpets insida, eftersom sådana medel kan skada ytorna och efterlämna stark lukt. Utsidan bör torkas av med fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel.

AVSTÄNGNING AV KYLSKÅPET

Om inte kylskåpet skall användas på en tid...
1. Stäng ventilen i gasledningen till kylskåpet.
2. Ställ energiväljaren (A) på **0**.
3. Töm kylskåpet. Avfrosta och rengör det, såsom tidigare beskrivits. Ställ dörren till kylskåpet och frysfacket på glänt.

OM KYLSKÅPET INTE FUNGERAR

Kontrollera följande innan ni tillkallar service:
1. Att instruktionerna i avsnittet **SÅ STARTAR MAN KYLSKÅPET** följts.
2. Att kylskåpet inte lutar åt något håll.
3. Om det är möjligt att starta kylskåpet på någon av de anslutna energislagen.
4. Om kylskåpet inte fungerar vid gasdrift, kontrollera:
   - Att gasbehållaren inte är tom.
   - Att alla gasventiler är öppna.
5. Om kylskåpet inte fungerar på 230 V, kontrollera :
   - Att 230 V försörjningen är ansluten.
   - Att säkringen för 230 V är hel.

Om kylskåpet inte är tillräckligt kallt kan det bero på:

1. Att ventilationen av kylapparaten är otillräcklig, jämför avsnitt **UPPSTÄLLNING AV KYLSKÅPET**.
2. Att kylelementen är igenfrostade.
3. Att termostatratten är fel inställd.
4. Att gastrycket är felaktigt - kontrollera att reducerventilen är avsedd för 30 mbar.
5. Att för mycket (varma) matvaror lagts in i kylskåpet på en gång.
6. Att dörren inte är riktigt stängd eller dörrtätningen defekt.

Fungerar kylskåpet ändå inte normalt, tillkalla servicepersonal.

Kylapparaten får ej öppnas - den innehåller ammoniak under högt tryck.

SKÖTSEL

Kontrollera regelbundet att gasolslangen inte har sprickor eller djupa skavmärken. Kopplingarna bör läckprovas med såpvatten. Om någon skada eller läckage upptäcks, tillkalla servicepersonal.
Kylapparaten på skåpets baksida bör då och då göras ren med hjälp av en borste, men se till att kylskåpet är frånkopplat då detta sker.
Vi rekomenderar att låta en fackman kontrollera kylskåpet en gång om året.

NÅGRA ALLMÄNNA TIPS

Se till att ...
- Avfrosta regelbundet.
- Göra rent och torka ur kylskåpet samt lämna dörren öppen när kylskåpet inte används på en tid.
- Varor som är flytande eller har stark lukt förpackas väl.
- Luften kan cirkulera fritt över kylapparaten på skåpets baksida.

TEKNISKA DATA

Kylskåpets yttermått	**S150 GE**	**S210 GE**
Höjd	1175	1612 mm
Bredd	592	592 mm
Djup	623	623 mm
Volym		
Brutto	146	224 liter
Netto	137	209 liter
därav frysfack	15	47 liter
Vikt (utan förpackning)	58	76 kg
Elektriska data		
Effekt 230 volt	195	325 watt
Energiförbrukning/24 h	2.2	3.9 kWh
Gastekniska data		
Märkeffekt	0.33	0.48 kW
Gasförbrukning/24 h	400	500 g
Köldmedium	ammoniak	

INSTALLATIONSANVISNING

UPPSTÄLLNING AV KYLSKÅPET

Rummet skall vara väl ventilerat och ha en volym (längd x bredd x höjd) på minst 30 m^3, och ej användas som sovrum.
Det är viktigt att skåpet inte utsätts för värmestrålning från heta ytor (kamin e. dyl).
För bästa kyleffekt även vid hög omgivningstemperatur är det viktigt att luften kan cirkulera fritt över kylapparaten på skåpets baksida.

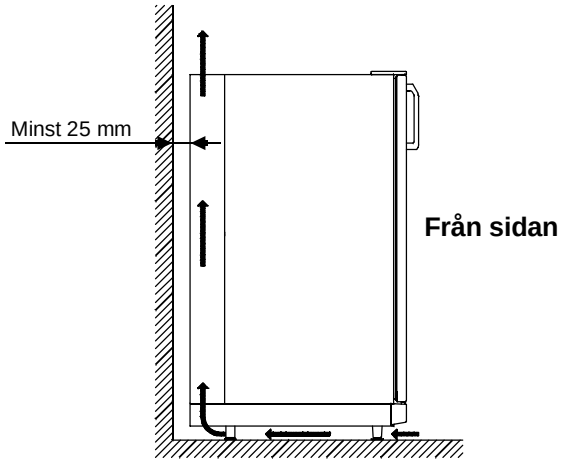

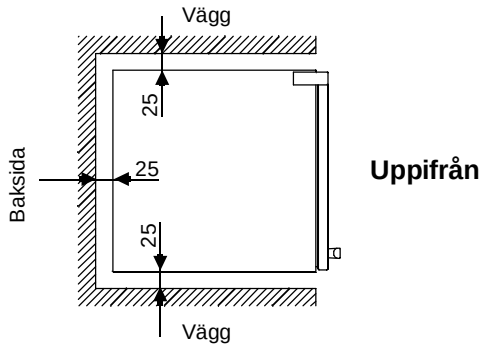

Kylskåpet är avsett att ställas upp fristående och avståndet till ev. sidoväggar och till den bakomliggande väggen bör vara minst 25 mm. Ovanför kylapparaten bör finnas en fri höjd på minst 100 mm
Kylskåpet måste stå rakt i båda riktningarna. Justera höjden med hjälp av de monterade fötterna.

GASOLANSLUTNING

Kylskåpet är avsett för drift med gasol av propantyp vars tryck skall vara 30 mbar (300 mm v.p.). Kontrollera att detta står på dataskylten.
Kylskåpet är inte avsett för drift med stadsgas eller naturgas.

VARNING! KONTROLLERA ATT GASTRYCKET ÄR RIKTIGT, SE REDUCERVENTIL PÅ GASOLFLASKAN.

Installation för gasdrift skall utföras enligt Svenska Gasföreningens vid installationstillfället gällande "Anvisningar för utförande av mindre gasolanläggningar".
Man kan ansluta kylskåpet med slang direkt från gasflaskan om slangens längd inte överstiger 1,5 m. I annat fall, och särskilt om man ansluter flera förbrukningsapparater (spis, grill etc), bör man göra en fast installation med kopparrör.
Därvid drar man fram en anslutning till kylskåpet och avslutar den med en väggfast avstängningsventil.
Mellan kylskåpets slangsockel och den väggfasta ventilen drar man en gasolslang max. längd 1.5 m. Gasolslangen säkras med slangklämmor.

Följande krav på installationen måste uppfyllas:

- Gasolslangen måste vara av godkänd typ, (SIS-märkt) och ha en längd av max 1.5 m.
- Slangen måste anslutas till slangsocklar och säkras med slangklämmor.
- Väggfast godkänd avstängningsventil skall finnas tillgänglig nära kylskåpet.
- Gasolflaskan måste vara försedd med en godkänd reducerventil.
- Vid genomgång av vägg eller golv skall gasolslangen förses med nötningsskydd.
- Kopparrör i ledning förbundna med skärringskoppling måste förses med stödhylsor av instickstyp.

När kylskåpet är färdiginstallerat skall systemet täthetsprovas av fackman.

EL-ANSLUTNING

230 V anslutning

Kontrollera att den på dataskylten angivna spänningen överensstämmer med nätspänningen (230 V).
Kylskåpets 230 V stick-kontakt anslutes till lätt åtkomligt jordat vägguttag.

Elektriska ledningar skall dras och fixeras så att de inte kan komma i beröring med kylskåpets varma delar eller vassa kanter.

Belysning

Kylskåpet är försedd med en batteridriven innerbelysning.
Batterihållaren är placerad baktill på kylskåpet och skall förses med 4 st. LR20 1,5 volts batterier.

BRUKS- OG INSTALLASJONSANVISNING FOR KJØLESKAP S150 GE og S210 GE

INNLEDNING

Vi takker for at du har valgt dette kjøleskapet, og vi håper du vil få mye glede av det. La oss først få komme med et par gode råd:
Det er viktig at du leser denne bruksanvisningen grundig før du tar skapet i bruk.
For å oppnå gode kjøleresultater og økonomisk drift, må kjøleskapet installeres og brukes i henhold til anvisningene.
Kjøleskapet skal kun benyttes i godt ventilerte rom, med minimum volum på 30 m^3. Det skal ikke soves i samme rom som kjøleskapet.

Kjøleskapet er beregnet for fritidsbruk, primært i hytter og liknende.

TRANSPORTSKADER

Eventuelle transportskader må anmeldes til den som har ansvaret for transporten snarest og senest innen syv dager etter varemottak.

DATASKILT

Kontroller på dataskiltet at du har fått riktig modell.
Riktig gasstrykk er .....30 mbar
Riktig spenning er .....230 volt.
Dataskiltet sitter på veggen inne i kjøleskapet. Her finner man opplysninger om bl.a.:

Modellbetegnelse .....
Produktnummer .....
Serienummer .....

Disse opplysningene behøves ved eventuell kontakt for service, så det kan være en fordel å skrive dem opp her.

INNHOLD

BRUKSANVISNING 8
- **KONTROLLPANEL 8**
- **SLIK STARTES KJØLESKAPET 8**
- **TEMPERATURREGULERING 8**
- **OPPBEVARING AV MAT 8**
- **FRYSING AV ISBITER 8**
- **AVTINING 8**
- **RENGJØRING AV KJØLESKAPET 8**
- **AVSTENGNING AV KJØLESKAPET 9**
- **HVIS KJØLESKAPET IKKE VIRKER 9**
- **ETTERSYN 9**
- **NOEN GODE RÅD 9**
- **TEKNISKE DATA 9**

INSTALLASJONSANVISNING 9
- **PLASSERING AV KJØLESKAPET 9**
- **PROPANTILKOBLING 10**
- **TILKOBLING 230 V 10**

BRUKSANVISNING

KONTROLLPANEL

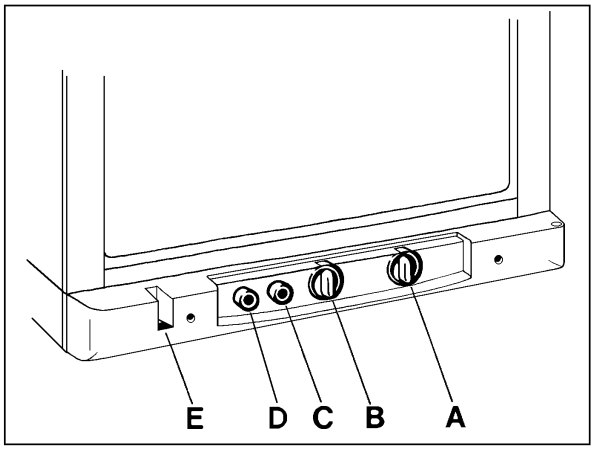

FIG. 1

Kjøleskapet kan drives enten med 230 V eller propan. Omkoblingen mellom disse skjer ved hjelp av kontroller, som er plassert som vist i fig. 1.

Energivelgeren (A) kan stilles på **I** (= 230 V),
(= propan) eller **0**.

Temperaturen i kjøleskapet reguleres med en termostat (B). Merk at termostaten ikke har noen "avstengt" stilling.

Kjøleskapet er utstyrt med en tennsikring som automatisk stenger gasstilførselen når flammen er slukket.Ved å trykke inn en knapp (C) kan tennsikringen åpnes manuelt.

Piezo-tenneren (D) avgir en gnist over brenneren når knappen trykkes inn.

I flammeindikatoren (E) kan man se et blått lysskinn når flammen er tent.

SLIK STARTES KJØLESKAPET

Alle henvisninger gjelder til fig 1.

Propandrift

Ved førstegangs bruk av kjøleskapet, etter reparasjon og skifte av gassbeholdere eller liknende, kan det finnes luft i propanledningen. Man bør lufte den ved kortvarig å kjøre kjøleskap og eventuell propankomfyr eller liknende, slik at brenneren tenner uten forsinkelse.

1. Påse at alle ventiler fra propanbeholderen til kjøleskapet er åpne.
2. Vri energivelgeren (A) til stilling .
3. Trykk inn tennsikringen (C).Trykk deretter gjentatte ganger inn peizotenneren (D) uten å slippe tennsikringen.
4. Kontroller på flammeindikatoren (E) at flammen er tent.
5. Hold tennsikringen inn i ytterligere 10-15 sekunder.
6. Slipp tennsikringen og kontroller enda en gang at flammen brenner.

For å stenge av gassdriften, vri knappen (A) til **0**.

230 V-drift

- Sett energivelgeren (A) på stilling **I** = 230 V.

TEMPERATURREGULERING

Alle henvisninger gjelder til fig.1.
Etter at kjøleskapet har startet, vil det gå noen timer før det blir kaldt.
Kjøleskapet er termostatregulert og termostatrattet (B) stilles normalt inn på 3-5. Hvis det ønskes høyere kjøleeffekt, stilles termostaten inn på en høyere verdi.

OPPBEVARING AV MAT

Oppbevar alltid matvarer i tette bokser e.l. Legg aldri varm mat inn i kjøleskapet, la maten bli kald først.

Oppbevar aldri varer, som kan avgi lettantennelig damp, i kjøleskapet.

Fryserommet er beregnet for oppbevaring av allerede frosne matvarer og for frysing av isbiter. Det egner seg ikke for nedfrysing av matvarer.
Oppbevar aldri kullsyredrikker i fryserommet, flaskene kan fryse i stykker.
De fleste typer av frosne matvarer kan oppbevares i fryserommet i en måned, men oppbevaringstiden kan variere. Det er viktig at man følger anvisningen på pakken.

FRYSING AV ISBITER

Fyll isterningboksen med drikkevann nesten opp til kanten, og sett den på frysehyllen.
Det går raskere å fryse isbitene hvis bryteren midlertidig stilles på høyeste verdi. Husk i så fall å stille den tilbake til normal stilling igjen når isbitene er klare, ellers vil kjøleskapet bli altfor kalt.

AVTINING

Det vil etter hvert dannes frost på kjøleflatene. Dette laget må ikke bli for tykt, fordi det virker isolerende og påvirker kjøleprosessen.
Kontroller frostdannelsen hver uke. Når den er ca. 3 mm tykk, skal kjøleskapet tines av.

Ved avtining stenges kjøleskapet, og isbitboksen og alle matvarer tas ut. Sett dørene til kjøleskap og fryserom på gløtt.
Forsøk ikke å påskynde avtiningen ved hjelp av noen form for varmeapparat, fordi det vil kunne skade plastoverflatene. Bruk heller ikke skarpe gjenstander til å skrape bort is med.
Smeltevannet renner fra oppsamlingshyllen gjennom et rør som ender i en dryppskål på baksiden av kjøleskapet der vannet fordunster. Når all isen er smeltet, tørkes kjøleskapet av og startes på nytt.
Legg inn matvarene, men vent med å fryse isbiter til kjøleskapet er blitt kaldt igjen.

RENGJØRING AV KJØLESKAPET

Rengjør kjøleskapet regelmessig innvendig slik at det holder seg pent og hygienisk.
Steng først av kjøleskapet. Rengjør deretter innsiden og innredningen med en klut som er vridd ur i en oppløsning

bestående av en teskje bikarbonat pr. halvliter varmt vann.
Bruk aldri rengjøringsmiddel, skurepulver, sterkt parfymerte produkter eller vokspolish for rengjøring av kjøleskapet innvendig, fordi slike midler vil kunne skade overflatene og etterlate sterk lukt.
Utsiden tørkes av fra tid til annen med fuktig klut og litt rengjøringsmiddel. Men ikke dørlisten, som bare bør rengjøres med mildt såpevann og deretter få tørke ordentlig.

AVSTENGNING AV KJØLESKAPET

Når kjøleskapet ikke skal brukes på en tid...
1. Steng gassventilen til kjøleskapet.
2. Still energivelger (A) på **0**.
3. Tøm kjøleskapet. Is av og gjør rent som beskrevet tidligere. Sett dørene til kjøleskap og fryserom på gløtt.

HVIS KJØLESKAPET IKKE VIRKER

Kontroller følgende før du ber om service:
1. At anvisningene i avsnittet **SLIK STARTES KJØLESKAPET** er fulgt.
2. At kjøleskapet ikke står skrått i noen retning.
3. Om det er mulig å starte kjøleskapet med noen av de tilkoblede energiformene.
4. Hvis kjøleskapet ikke virker ved propandrift, kontrolleres:
   - at propanbeholderen ikke er tom.
   - at alle gassventilene er åpne.
5. Hvis kjøleskapet ikke virker på 230 V, kontrolleres:
   - at 230 V spenningen er tilkoplet kjøleskapet.
   - at sikringen for 230 V spenningen er i orden.

Hvis kjøleskapet ikke blir kaldt nok, kan det skyldes:

1. At ventilasjonen av kjølesystemet er utilstrekkelig, se kapittel **PLASSERING AV KJØLESKAPET**.
2. At kjøleelementene er frosset igjen.
3. At temperaturrattet er galt innstilt.
4. At gasstrykket er feil, kontroller at reduksjonsventilen er beregnet for 30 mbar.
5. At det er lagt inn for mye varer i kjøleskapet på en gang.
6. At døren ikke er ordentlig lukket.

Hvis kjøleskapet fortsatt ikke virker som det skal, kontakt forhandleren.

Kjøleaggregatet inneholder ammoniakk under høyt trykk og må ikke åpnes.

ETTERSYN

Kontroller regelmessig at propanslangen ikke har sprekker eller dype sår. Koplingene kan lekkasjetestes med såpevann. Hvis det oppdages skade eller lekkasje, kontakt forhandleren.
Kjøleaggregatet på skapets bakside bør rengjøres av og til med en børste, men påse at kjøleskapet da er frakoblet.
Vi anbefaler at kjøleskapet blir kontrollert av fagfolk en gang i året.

NOEN GODE RÅD

Påse at ...
- Kjøleskapet blir tint av regelmessig.
- Kjøleskapet blir rengjort og tørket, og at døren blir satt på gløtt når skapet ikke skal brukes på en tid.
- Varer som er flytende eller har sterk lukt blir pakket godt inn.
- Luften kan sirkulere fritt forbi kjøleaggregatet på skapets bakside.

TEKNISKE DATA

Kjøleskapets yttermål	**S150 GE**	**S210 GE**
Høyde	1175	1612 mm
Bredde	592	592 mm
Dybde (inkl kjøleenhet)	623	623 mm
Volum		
Brutto	146	224 liter
Netto	137	209 liter
derav fryserom	15	47 liter
Vekt (uten emballasje)	58	76 kg
Elektriske data		
Effekt 230 V	195	325 watt
Energiforbruk/24h	2.2	3.9 kWh
Gasstekniske data		
Merkeeffekt	0.33	0.48 kW
Gassforbruk/24h	400	500 g
Kuldemedium	Ammoniakk	

INSTALLASJONSANVISNING

PLASSERING AV KJØLESKAPET

Rommet skal være godt ventilert og ha et volum (lengde x bredde x høyde) på minst 30 m^3 og ikke brukes som soveværelse.
Det er viktig at skapet ikke utsettes for varmestråling fra hete flater (varmeelement e.l.).
For beste kjøleeffekt også ved høy omgivelsestemperatur er det viktig at luften kan sirkulere fritt forbi kjøleaggregatet på skapets bakside.

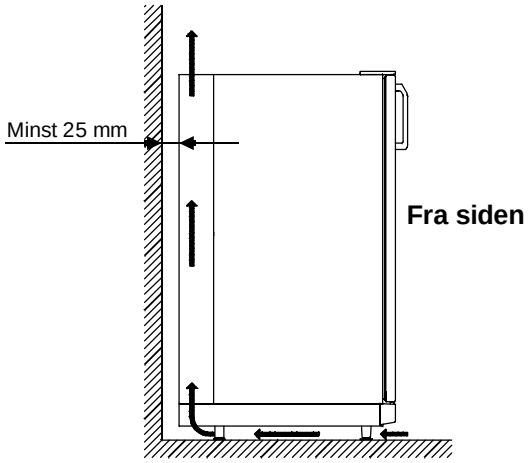

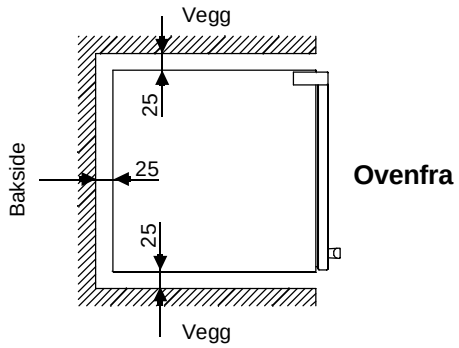

Kjøleskapet er beregnet for å plasseres frittstående og avstanden til eventuelle sidevegger og til den bakenforstående veggen bør være minst 25 mm. Over kjøleskapet bør det være en fri høyde på minst 100 mm.
Kjøleskapet må stå rett i begge retninger. Juster høyden med hjelp av de montert føttene.

PROPANTILKOBLING

Kjøleskapet er beregnet for drift med propan med trykk 30 mbar (300 mm v.s.). Kontroller at dette står på dataskiltet.
Kjøleskapet er ikke beregnet for drift med naturgass!

ADVARSEL!
Kontroller at trykket til kjøleskapet er riktig, sjekk regulatoren som er koblet til propanbeholderen.

Installasjon for propandrift skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter.
Man kan koble til kjøleskapet med slange direkte fra propanbeholderen hvis slangens lengde ikke overstiger 1,5 m. Ellers, og spesielt hvis man kobler til flere forbruksapparater (komfyr, grill etc.), bør man gjøre en fast installasjon med kobberrør.
Derved trekker man frem et rør til kjøleskapet og avslutter det med en veggfast avstengningsventil.
Mellom kjøleskapets slangenippel og den veggfaste ventilen trekker man en propanslange maks 1.5 m.
Slangen sikres med slangeklemmer.

Følgende krav til installasjonen må oppfylles:

- Slangen må være en typegodkjent propanslange som ikke skal være lengre enn 1,5 meter.
- Slangen må koples til slangenipler og sikres med slangeklemmer.
- Veggfast stengeventil anbefales montert tilgjengelig nær kjøleskapet.
- Det må benyttes en regulator med fast innstilt trykk på 30 mbar (300 mm v.s.)
- Kobberrør i ledning tilkoplet med klemringskopling må utstyres med støttehylser av innstikkstype.

Når kjøleskapet er ferdig installert, må anlegget tetthetskontrolleres.

ELTILKOBLING

230 V tilkobling

Kontroller at spenningen som er angitt på dataskiltet stemmer overens med nettspenningen (230 V).
Kjøleskapets 230 V nettstøpsel koples til en lett tilgjengelig, jordet veggkontakt.

Elektriske ledninger skal strekkes og festes slik at de ikke kan komme i berøring med kjøleskapets varme deler eller skarpe kanter.

Belysning

Kjøleskapet er utstyrt med batteridrevet innvendig belysning.
Batteriholderen er plassert bak på skapet og 4 stk. batterier av type LR20 1,5 volt brukes.

Sibir International AB
S-105 45 Stockholm
Sweden
Phone + 46-8-738 61 18
Fax + 46-8-738 75 38